




Telecine El. Falker, Bernsmeyerweg 24, 48291 Telgte

HQ-Beleuchtung, 5 Watt

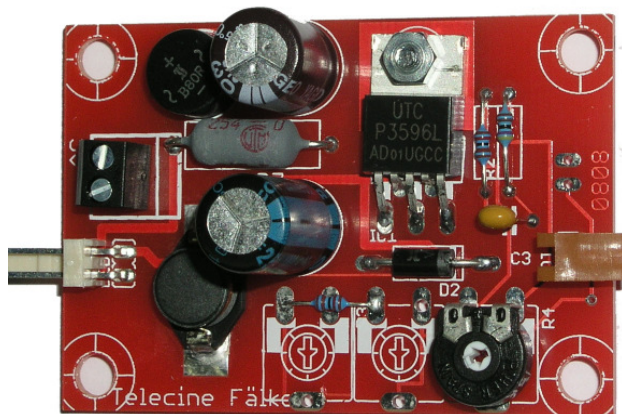

Lieferumfang:

- 1 Regelplatine
- 1 HQ-LED-Beleuchtung 5W
- 1 Montagerring
- 1 Potentiometer (Dimmer) mit Kabel
- 1 Drehknopf
- 1 Skala
- 1 Sechskant-Abstandsbolzen, M4
- 2 Schrauben M4
- 1 Imbusschlüssel 1,5mm
- 1 diese Einbauanleitung


Technische Daten:

- Stromversorgung: 13,6 – 48 Volt, AC / DC
- Leistungsaufnahme: max. 6 Watt
- Lichtfarbe: 4500 °K
- Einbaumaß der Beleuchtung: 28 oder 50 mm

Sicherheitshinweis: Der Einbau darf nur von qualifizierten Personen vorgenommen werden. Trennen sie zuvor das Gerät vom Stromnetz. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau erfolgen und für Folgeschäden jeder Art, übernehmen wir keine Haftung.

Einbauanleitung:

- Entfernen sie die Netzverbindung des Projektors und öffnen die Verkleidung.
- Entfernen sie zunächst die Projektorlampe.
- Befestigen sie den Montagerring für die Beleuchtung dort, wo bisher die Projektorbeleuchtung gewesen ist. Die Madenschraube muss zugänglich sein.
- Positionieren sie die LED-Beleuchtung in dem Montagerring so, dass die Matscheibe möglichst nahe am Bildfenster ist. Bitte achten sie dabei auf bewegliche Teile, wie Flügelblende oder Greiferarm. Fixieren sie die Lampe mit der Madenschraube im Ring (1,5mm Innensechskant).
- Befestigen sie nun die Regelplatine an geeigneter Stelle im Projektor. Achten sie dabei auf die Länge der Anschlusskabel. Ggf. benutzen sie dazu auch den Abstandsbolzen. Weder die Leiterplatte noch eines der Bauteile darf Verbindung zum Gerät haben, ausgenommen an den Befestigungslöchern.
- Verbinden sie nun die Regelplatine (schwarze Schraubverbindung) mit der Stromversorgung der Projektionsbeleuchtung oder einer anderen Stromquelle bis 40 Volt. Wenn sie den Anschluss vor dem Schalter der Projektorbeleuchtung machen, leuchtet die Beleuchtung auch im Stillstand des Gerätes. Es kann aber auch ein geeignetes externes Netzteil benutzt werden. Achten sie darauf, dass das Netzteil die unter Technische Daten angegebene Leistung hat.
- Stecken sie nun den weißen Stecker der LED-Beleuchtung in die weiße Buchse auf der Regelplatine.
- Die Beleuchtung ist nun betriebsbereit und leuchtet mit minimaler Helligkeit.
- In die Position 2 (brauner Steckverbinder) kann auch noch das Verbindungskabel zum Dimmer eingesteckt werden, den sie zuvor aber an geeigneter Stelle positioniert haben. Bitte beachten sie wenn sie einen externen Regler anschließen, dass der Regler ein negativ logarithmisches Poti mit 4,7 – 5,0 k hat.

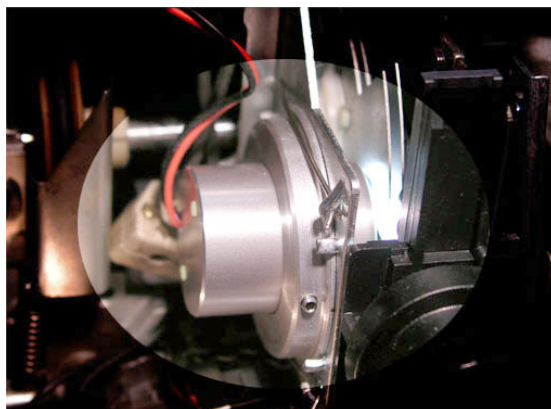

Die besten Überspielergebnisse erzielen Sie im mittleren Regelbereich.

Für technische Rückfragen erreichen sie uns per Email unter service@telecine.de oder telefonisch unter der Rufnummer +49 2504 737 444.